

AIROH



POWERED BY
INTERPHONE
stay in touch

AWC 2

FOLLOW THE SOUND

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. WSTĘP

- 1.1 Szczegóły produktu
- 1.2 Zawartość opakowania

2. INSTALACJA NA KASKU

- 2.1 Main unit installation

3. GŁÓWNE STEROWANIE

4. PAROWANIE Z INNYMI URZĄDZENIAMI BLUETOOTH®

- 4.1 Parowanie z głównym telefonem / systemem TFT
- 4.2 Parowanie z drugim telefonem
- 4.3 Parowanie z GPS
- 4.4 Zaawansowane selektywne parowanie: Hands-Free lub A2DP Stereo
 - 4.4.1 Selektywne parowanie telefonu – Profil Hands-Free
 - 4.4.2 Parowanie multimedialów – Profil A2DP

5. KORZYSTANIE Z TELEFONU

- 5.1 Nawiązywanie i odbieranie połączeń
- 5.2 Asystent Google i Siri
- 5.3 Szybkie wybieranie
 - 5.3.1 Korzystanie z presetowanych numerów szybkiego wybierania

6. MUZYKA

- 6.1 Odtwarzanie/Pauza muzyki z urządzeniami Bluetooth®
- 6.2 Udostępnianie muzyki

7. INTERKOM BLUETOOTH®

- 7.1 Parowanie interkomu
- 7.2 Dwukierunkowa komunikacja interkomowa

3.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

5.

6.

6.

6.

6.

6.

7.

7.

7.

7.

7.

8.

8.

8.

8.

8.

9.

- 7.3 Parowanie z poprzednimi seriami

- 7.4 Anycom

8. PRIORYTET FUNKCJI I AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA

- 8.1 Priorytet funkcji

- 8.2 Aktualizacje oprogramowania

9. KONFIGURACJA I USTAWIENIA

- 9.1 Konfiguracja interkomu

- 9.1.1 Wyczyść wszystkie parowania

- 9.2 Ustawienia interkomu

- 9.2.1 Szybkie wybieranie

- 9.2.2 Język jednostki

- 9.2.3 Korektor audio (ustawienie domyślne: Wyłączone)

- 9.2.4 VOX telefonu (ustawienie domyślne: Włączone)

- 9.2.5 VOX interkomu (ustawienie domyślne: Wyłączone)

- 9.2.6 Wielozadaniowość audio interkomu Bluetooth®

- (ustawienie domyślne: Wyłączone)

- 9.2.7 Interkom HD (ustawienie domyślne: Włączone)

- 9.2.8 HD Voice (ustawienie domyślne: Włączone)

- 9.2.9 Komunikaty głosowe (ustawienie domyślne: Włączone)


10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- 10.1 Reset błędu

- 10.2 Reset fabryczny


1. Wstęp

1.1 Szczegóły produktu

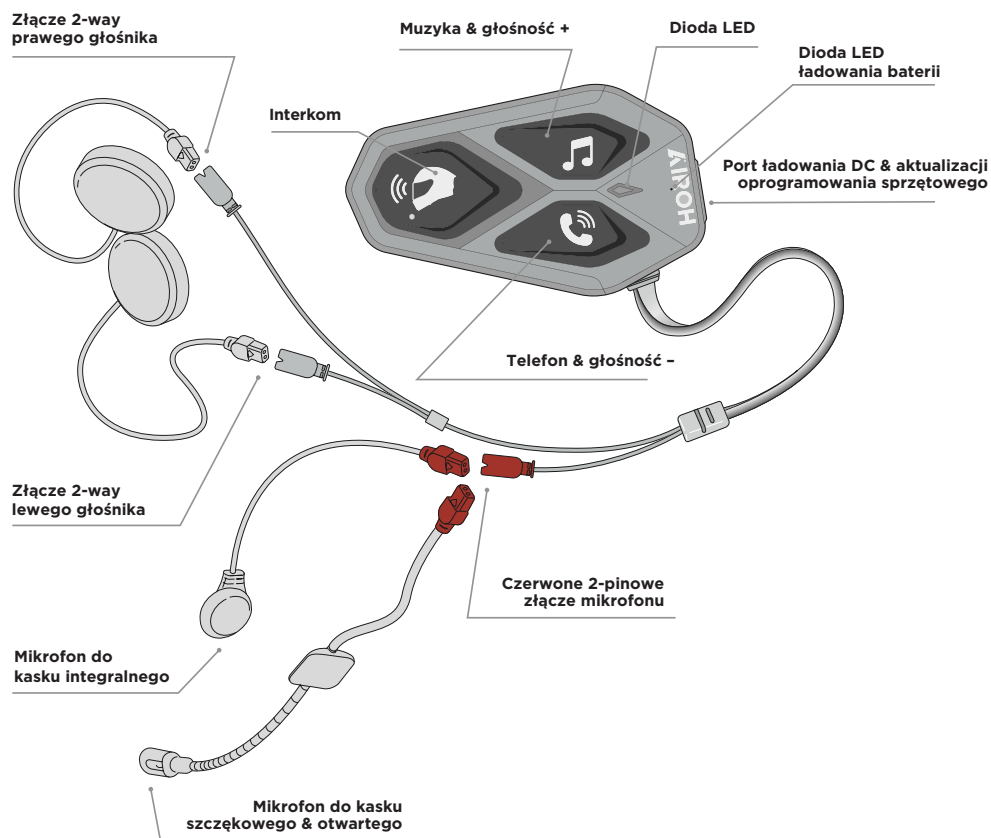

SPRAWDŹ AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ
www.interphone.com

1.2 Zawartość opakowania

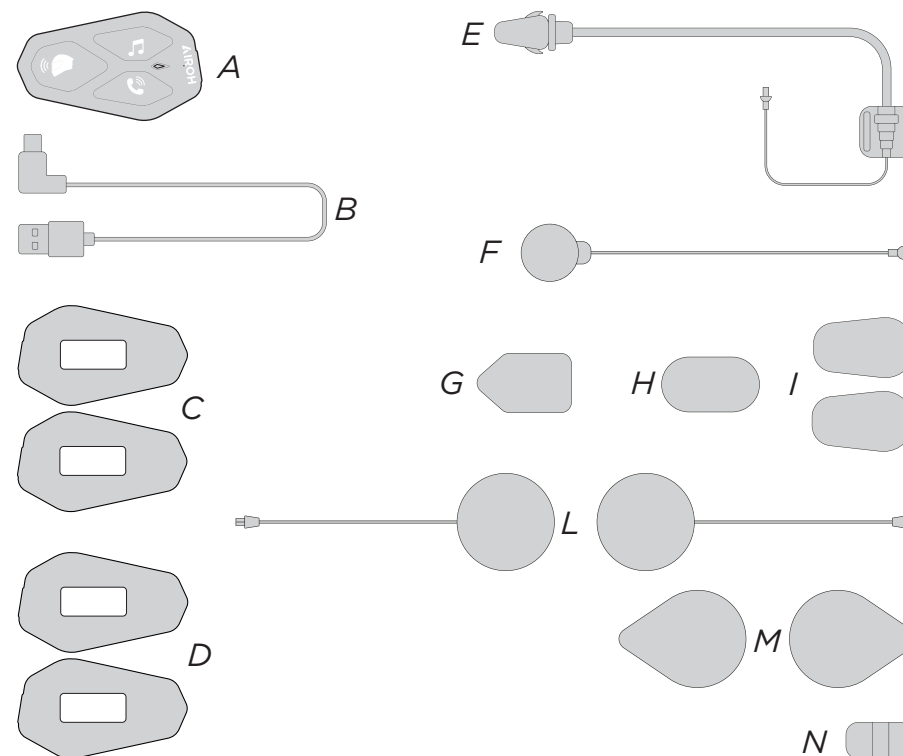


- A) Jednostka główna
- B) Kabel USB Type-C do danych/ładowania
- C) Rzep do jednostki głównej
- D) Dwustronna taśma klejąca do jednostki głównej
- E) Mikrofon do kasku szczękowego & otwartego
- F) Mikrofon do kasku integralnego
- G) Rzep do mikrofonu kasku szczękowego & otwartego
- H) Rzep do mikrofonu kasku integralnego
- I) Pokrywa piankowa mikrofonu
- L) Głośniki
- M) Rzep do głośników
- N) Wspornik mikrofonu na wysięgniku



2. Instalacja na kasku

2.1 Instalacja jednostki głównej





Użycie/zastosowanie jednostki głównej z rzepem

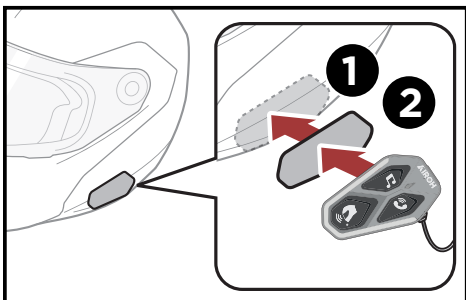


Użycie/zastosowanie jednostki głównej z dwustronną taśmą klejącą

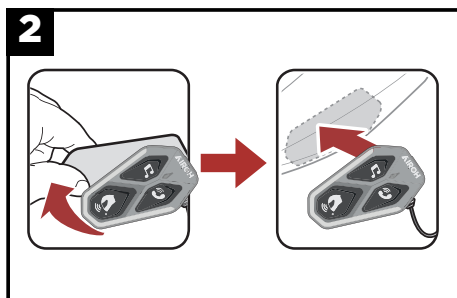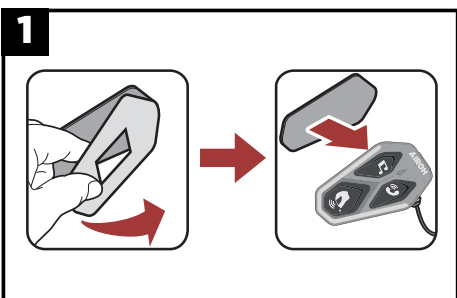

Instalacja głośników i mikrofonu.

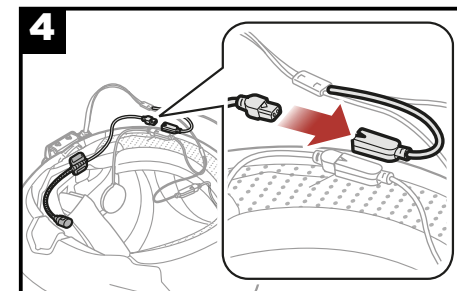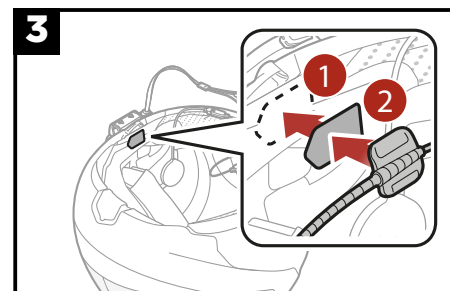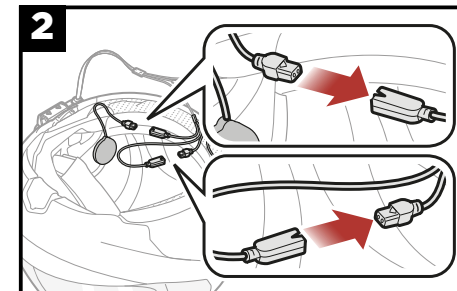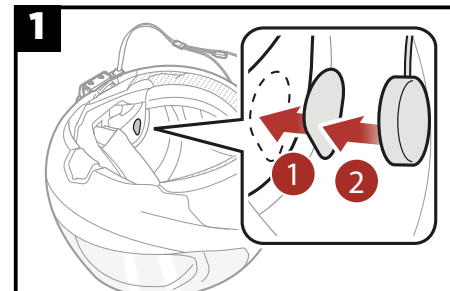

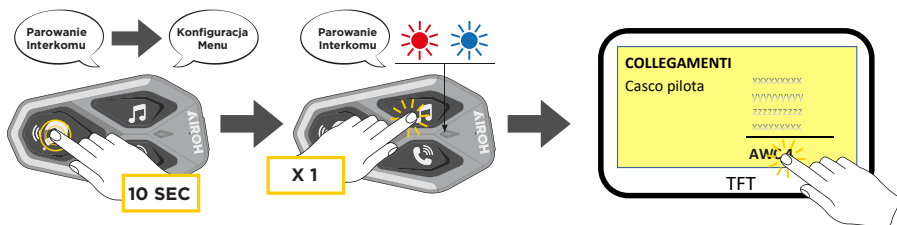


Uwaga: Istnieje alternatywna metoda parowania tylko z głównym telefonem. Przy wyłączonej jednostce naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski MUZYKA i ŚRODKOWY (zasilania), aż dioda LED zacznie migać na czerwono/niebiesko.

Główny telefon będzie miał priorytet nad telefonem dodatkowym w przypadku jednoczesnych połączeń przychodzących.

4.2 Pairing with a second phone


1. Aktywuj Bluetooth® w telefonie (szczegóły znajdziesz w instrukcji telefonu).
2. Przy włączonym AWC 2 wejdź w tryb konfiguracji, przytrzymując przycisk zasilania przez 10 sekund. Nie zwalniasz przycisku, aż dioda LED zmieni kolor na niebieski.
3. Naciśnij raz przycisk MUZYKA, aby aktywować tryb parowania z głównym telefonem.
4. Rozpocznij wyszukiwanie urządzeń Bluetooth® na telefonie.
5. Po kilku sekundach na liście pojawi się „AWC 2 vx.x”. Wybierz to urządzenie.
6. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie kodu PIN, wpisz 0000 (cztery zera).
7. Komunikat głosowy potwierdzi pomyślne parowanie.
8. Jeśli urządzenie poprosi o pozwolenie na dostęp do listy kontaktów, potwierdź.

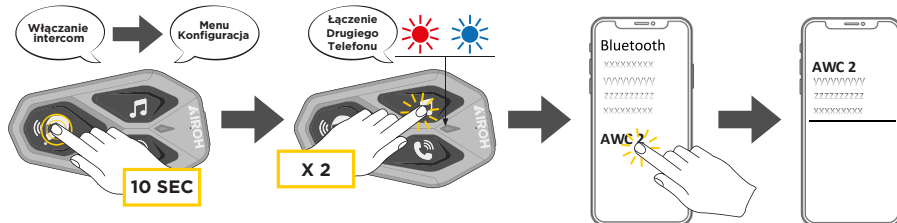

4.3 Parowanie z GPS

1. Aktywuj Bluetooth® w telefonie (szczegóły znajdziesz w instrukcji telefonu).
2. Przy włączonym AWC 2 wejdź w tryb konfiguracji, przytrzymując przycisk zasilania przez 10 sekund. Nie zwalniasz przycisku, aż dioda LED zmieni kolor na niebieski.
3. Naciśnij raz przycisk MUZYKA, aby aktywować tryb parowania z głównym telefonem.
4. Rozpocznij wyszukiwanie urządzeń Bluetooth® na telefonie.
5. Po kilku sekundach na liście pojawi się „AWC 2 vx.x”. Wybierz to urządzenie.
6. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie kodu PIN, wpisz 0000 (cztery zera).
7. Komunikat głosowy potwierdzi pomyślne parowanie.
8. Jeśli urządzenie poprosi o pozwolenie na dostęp do listy kontaktów, potwierdź.

Parowanie GPS - TFT (musi być wykonane przy włączonej jednostce)

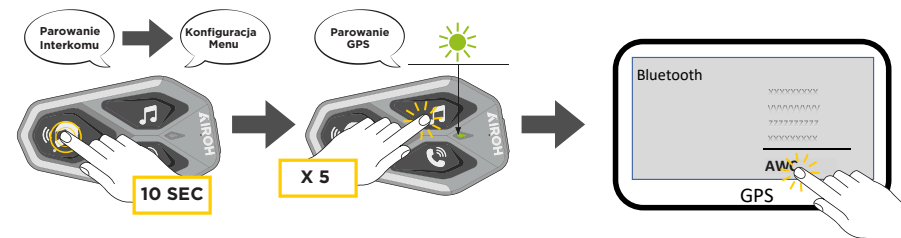

4.4 Zaawansowane selektywne parowanie: Hands-Free lub A2DP Stereo

Parowanie telefonu umożliwia interkomowi nawiązanie dwóch profili Bluetooth®: hands-free lub stereo A2DP. Zaawansowane selektywne parowanie pozwala na włączenie połączenia z dwoma urządzeniami.

4.4.1 Selektywne parowanie telefonu - Profil Hands-Free

Wykonaj selektywne parowanie telefonu z menu konfiguracji.

4.4.2 Parowanie multimedialów - Profil A2DP

Wykonaj parowanie multimedialów z menu konfiguracji.


5. Korzystanie z telefonu

5.1 Nawiązywanie i odbieranie połączeń


Odbierz połączenie przychodzące




Zakończ połączenie

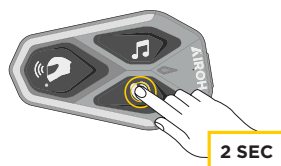

Odrzuć połączenie

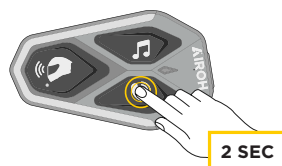

Asystent głosowy

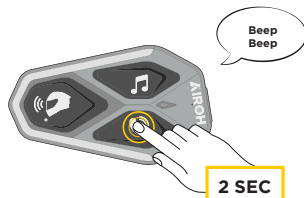

Szybkie wybieranie




Uwaga: Gdy podłączone jest urządzenie GPS, komunikaty głosowe nawigacji nie są słyszalne podczas rozmów telefonicznych.

5.2 Asystent Google i Siri

AWC 2 obsługuje bezpośredni dostęp do asystentów Google i Apple poprzez polecenie głosowe lub przez naciśnięcie przycisku TELEFON przez dwie sekundy. Możesz aktywować Asystenta Google lub Siri, wypowiadając słowo wywołujące do mikrofonu interkomu, takie jak „Hej Siri” lub „Hej Google”.

Asystent głosu

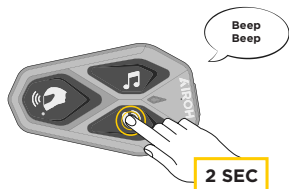

5.3 Szybkie wybieranie

Możesz zapisać do 3 numerów telefonów (tryb zaawansowany) do szybkiego wybierania. Ustaw numery za pomocą aplikacji UNITE lub menedżera urządzeń INTERPHONE.

5.3.1 Korzystanie z presetowanych numerów szybkiego wybierania

Aktywuj szybkie wybieranie (w trybie NORMALNYM)


Szybkie wybieranie



Włącz funkcję POŁĄCZEŃ (z aktywowanym trybem „Funkcje zaawansowane” za pośrednictwem aplikacji lub menedżera urządzeń)

1. Wejdź do menu szybkiego wybierania.


Szybkie wybieranie

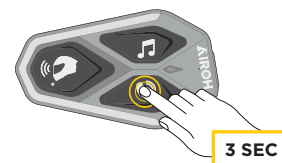

2. Poruszaj się po menu

Użyj przycisków MUZYKA i TELEFON, aby przewijać opcje menu, jak pokazano poniżej. Naciśnij przycisk ŚRODKOWY, aby wybrać żądaną funkcję

Wybierz funkcję

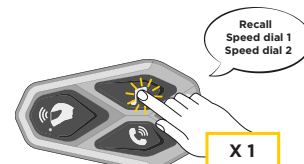

Recall last number
Speed dial 1
Speed dial 2
Speed dial 3
Deleted (exit menu)


Aktywuj wybraną funkcję



6. Muzyka

6.1 Odtwarzanie/Pauza muzyki z urządzeniami Bluetooth®

AWC 2 może odtwarzać muzykę z urządzeń Bluetooth® (smartfony, odtwarzacze MP3, systemy TFT itp.), które obsługują profil A2DP. Aby odtwarzać muzykę, urządzenia muszą być sparowane z AWC 2.

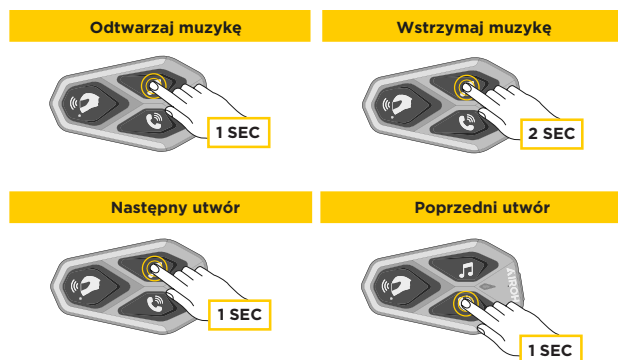

6.2 Udostępnianie muzyki

Możesz udostępniać muzykę otrzymaną z telefonu innemu urządzeniu AWC 2 podczas dwukierunkowej rozmowy interkomowej.

Obie jednostki mogą sterować odtwarzaniem muzyki, np. przechodzić do następnego lub poprzedniego utworu.

Uwaga: Udostępnianie muzyki nie może być aktywowane podczas rozmowy interkomowej.


Aby rozpocząć/zatrzymać udostępnianie muzyki, najpierw rozpocznij rozmowę interkomową, a następnie naciśnij przycisk TELEFON przez 3 sekundy.




7. Interkom Bluetooth®

7.1 Parowanie interkomu

AWC 2 można sparować z jedną inną jednostką AWC (lub Sena). Parowanie jest wymagane tylko raz. Następnie jednostki będą automatycznie się rozpoznawać.

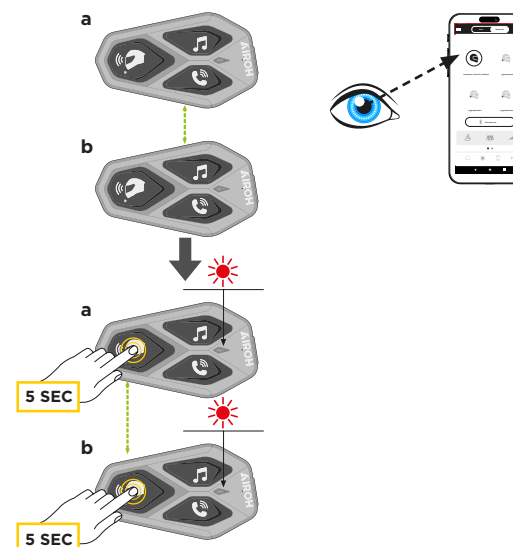

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ŚRODKOWY (interkom) na jednostkach A i B przez 5 sekund, aż usłyszysz komunikat głosowy „Parowanie interkomu”. Migająca czerwona dioda wskazuje, że urządzenie jest teraz widoczne.

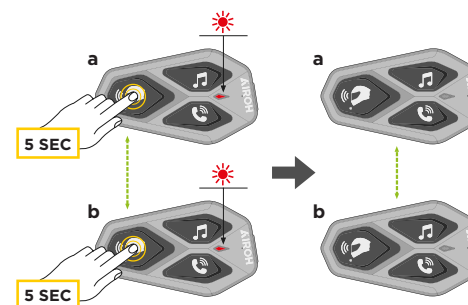


Po kilku sekundach jednostki zostaną sparowane i rozpoczną komunikację interkomową. Dioda LED będzie migać podwójnie na NIEBIESKO.

7.2 Dwukierunkowa komunikacja interkomowa

Po sparowaniu rozpocznij komunikację interkomową Bluetooth®, naciskając przycisk INTERKOM (środkowy) zgodnie z poniższym schematem:

Naciśnij raz, aby połączyć się z jednostką B.

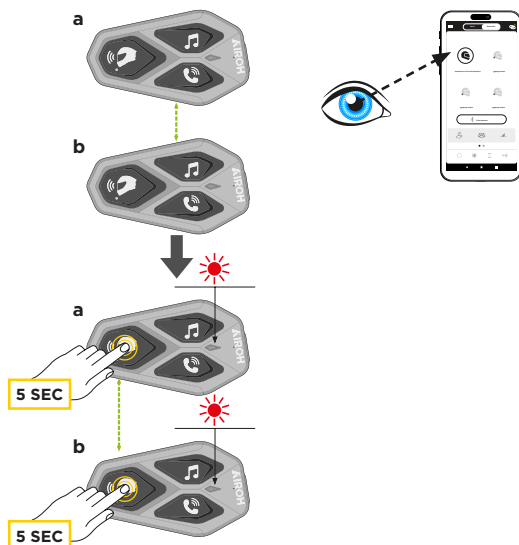


Rozpocznij/zatrzymaj rozmowę interkomową z jednostką B.




7.3 Parowanie z poprzednimi seriami

Aby sparować z jednostkami Interphone z wcześniejszych serii: Przy włączonej jednostce naciśnij i przytrzymaj przyciski INTERKOM i TELEFON przez 5 sekund. Następnie aktywuj parowanie na drugiej jednostce (zazwyczaj przez naciśnięcie przycisku zasilania, gdy jest wyłączona), aż dioda LED zacznie migać na czerwono/niebiesko.

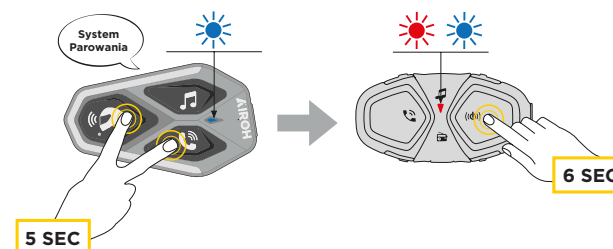

7.4 Anycom

Anycom umożliwia rozmowy interkomowe z urządzeniami innych marek. Możesz sparować swoją jednostkę z jednym urządzeniem innej marki naraz. Zasięg interkomu zależy od wydajności sparowanego interkomu Bluetooth®. Gdy interkom Bluetooth® innej marki jest sparowany z interkomem AWC 2, jeśli inne urządzenie Bluetooth® zostanie sparowane poprzez parowanie z drugim telefonem, zostanie odłączone.

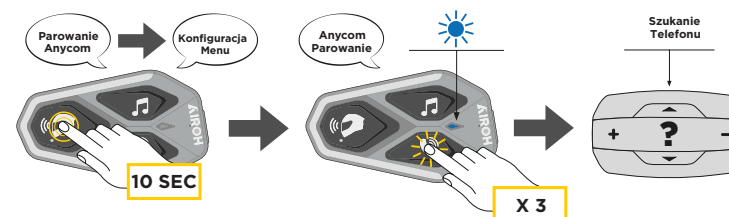

1. Przy włączonym AWC 2 wejdź do menu konfiguracji, przytrzymując przycisk zasilania przez 10 sekund (nie zwalniasz, zanim dioda LED nie zmieni koloru na niebieski).
2. Naciśnij przycisk TELEFON trzy razy, aby włączyć tryb parowania ANYCOM.
3. Ustaw interkom niebędący Interphone w tryb parowania z telefonem.

8. Priorytet funkcji i aktualizacje oprogramowania

8.1 Priorytet funkcji

Interkom priorytetowo traktuje podłączone urządzenia w następującej kolejności:

1. (Najwyższy) Telefon
2. Tryb poleceń głosowych
3. Interkom Bluetooth®
4. Udostępnianie muzyki przez Bluetooth® Stereo
5. Radio FM
6. (Najniższy) Muzyka stereo Bluetooth®

Możesz odwrócić priorytet interkomu i muzyki za pomocą aplikacji na smartfona lub menedżera urządzeń na PC/MAC. Funkcja o niższym priorytecie zostanie przerwana przez funkcję o wyższym priorytecie. Na przykład muzyka stereo zostanie przerwana przez rozmowę interkomową; rozmowa interkomowa zostanie przerwana przez przychodzące połączenie telefoniczne. Funkcja o niższym priorytecie zostanie przerwana przez funkcję o wyższym priorytecie. Na przykład muzyka stereo zostanie przerwana przez rozmowę interkomową; rozmowa interkomowa zostanie przerwana przez przychodzące połączenie telefoniczne.

8.2 Aktualizacje oprogramowania

Interkom obsługuje aktualizacje oprogramowania sprzętowego. Oprogramowanie można zaktualizować za pomocą narzędzia Device Manager (dostępnego na PC i MAC na www.interphone.com). Aby zaktualizować oprogramowanie, podłącz kabel danych/zasilania USB-C do komputera, uruchom Device Manager i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku. Aplikacja INTERPHONE UNITE może sprawdzić wersję zainstalowanego oprogramowania i powiadomić o aktualizacjach, ale nie może przeprowadzić aktualizacji oprogramowania.

9. Konfiguracja i ustawienia

9.1 Konfiguracja interkomu

Przy włączonym AWC 2 naciśnij przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wejść do menu konfiguracji. Nie zwalniaj przycisku, dopóki dioda LED nie zmieni koloru na niebieski i nie usłyszysz komunikatu potwierdzającego.



Aby poruszać się po opcjach menu, naciśnij przycisk MUZYKA lub TELEFON raz.

1. Parowanie telefonu
 2. Parowanie drugiego telefonu
 3. Selektywne parowanie telefonu (sparuj urządzenie tylko z profilem HFP)
 4. Parowanie multimediiów (sparuj urządzenie tylko z profilem A2DP)
 5. Parowanie GPS
- Aby potwierdzić jedną z poniższych opcji, naciśnij przycisk ŚRODKOWY raz:
6. Wyczyść wszystkie parowania
 7. Parowanie Anycom
 8. Reset fabryczny
 9. Wyjdź

9.1.1 Wyczyść wszystkie parowania

Usuń wszystkie informacje o parowaniu Bluetooth® przechowywane w systemie Bluetooth®.

9.2 Ustawienia interkomu

Ustawienia interkomu można modyfikować za pomocą narzędzia Device Manager (dla PC i MAC na www.interphone.com) lub aplikacji Interphone UNITE.

Uwaga: ustawienia „Funkcje zaawansowane” aktywują następujące funkcjonalności:

- Szybkie wybieranie telefonu
- Zarządzanie konferencją telefoniczną z interkomem
- Inteligentne skanowanie stacji FM

9.2.1 Szybkie wybieranie

Przypisz numery do szybkiego wybierania, aby uzyskać szybki dostęp do połączeń.

9.2.2 Język jednostki

Możesz wybrać język urządzenia. Wybrany język jest zachowywany nawet po ponownym uruchomieniu interkomu.

9.2.3 Korektor audio (ustawienie domyślne: Wyłączone)

Użyj korektora audio, aby zwiększyć/zmniejszyć poziomy decybeli w różnych zakresach częstotliwości audio:

1. Zrównoważony: Dostosowuje wszystkie częstotliwości do tego samego poziomu głośności (0 dB)
2. Wzmacnianie basów: Wzmacnia niskie częstotliwości (20 Hz – 250 Hz)
3. Wzmacnianie średnich tonów: Wzmacnia średnie częstotliwości (250 Hz – 4 kHz)
4. Wzmacnianie wysokich tonów: Wzmacnia wysokie częstotliwości (4 kHz – 20 kHz)

9.2.4 VOX telefonu (ustawienie domyślne: Włączone)

Po włączeniu tej funkcji można odbierać połączenia przychodzące za pomocą głosu. Gdy rozlega się dzwonek, odbierz, wypowiadając słowo, np. „Cześć”. Funkcja VOX telefonu jest tymczasowo wyłączona w trybie interkomu. Jeśli jest wyłączona, naciśnij przycisk ŚRODKOWY, aby odebrać połączenie.

9.2.5 VOX interkomu (ustawienie domyślne: Wyłączone)

Po włączeniu tej funkcji można rozpocząć rozmowę interkomową z ostatnią podłączoną jednostką, mówiąc. Jeśli rozmowa zostanie rozpoczęta głosowo i obaj użytkownicy milczą przez 20 sekund, interkom kończy się automatycznie. Jeśli interkom zostanie uruchomiony ręcznie (przycisk ŚRODKOWY), należy go zakończyć ręcznie. Jeśli interkom zostanie uruchomiony głosowo, a zakończony ręcznie, aktywacja głosowa zostanie tymczasowo wyłączona. Zapobiega to wielokrotnemu przypadkowemu uruchamianiu interkomu przez szum wiatru. Po ponownym uruchomieniu aktywacja głosowa będzie ponownie dostępna. Priorytet źródła dźwięku (ustawienie domyślne: Interkom). Pozwala odwrócić priorytet między funkcjami Interkom i Muzyka. Zobacz sekcję 6.1 dla szczegółów.

9.2.6 Wielozadaniowość audio interkomu Bluetooth® (ustawienie domyślne: Wyłączone)

Wielozadaniowość audio (Interkom Bluetooth® Audio Multitasking) umożliwia prowadzenie rozmowy interkomowej przy jednoczesnym słuchaniu muzyki, radia FM lub instrukcji GPS. Podczas rozmowy interkomowej dźwięk w tle jest odtwarzany z obniżoną głośnością i powraca do normalnej głośności po zakończeniu rozmowy.

Uwagi:

- Dla prawidłowego działania należy wyłączyć i włączyć interkom. Zaleca się pełny restart.
- Wielozadaniowość audio interkomu Bluetooth® jest włączona podczas dwukierunkowych rozmów interkomowych z innym interkodem obsługującym tę funkcję.
- Niektóre urządzenia GPS mogą nie obsługiwać tej funkcji.
- Zachowanie wielozadaniowości audio można skonfigurować za pomocą ustawień „Czułość nakładki audio interkomu” i „Zarządzanie głośnością nakładki”.

9.2.7 Interkom HD (ustawienie domyślne: Włączone)

Interkom HD poprawia jakość dźwięku podczas dwukierunkowych rozmów interkomowych, podnosząc ją ze standardowej do jakości HD. Ta funkcja jest tymczasowo wyłączana podczas sesji interkomowych 3- lub 4-stronnych. Jeśli Interkom HD jest wyłączony, dźwięk w dwukierunkowym interkocie powraca do standardowej jakości.

Uwagi:

- Interkom HD ma stosunkowo mniejszy zasięg niż standardowy interkom.
- Interkom HD jest tymczasowo wyłączany, gdy aktywna jest wielozadaniowość audio interkomu Bluetooth®.

9.2.8 HD Voice (ustawienie domyślne: Włączone)

HD Voice umożliwia wysoką jakość dźwięku HD podczas rozmów telefonicznych, zapewniając wyraźną i klarowną komunikację głosową. Jeśli funkcja HD Voice jest włączona, konferencje telefoniczne z uczestnikami interkomu nie są dostępne.

Uwagi:

- Skontaktuj się z producentem urządzenia Bluetooth®, aby potwierdzić kompatybilność z HD Voice.
- HD Voice jest aktywny tylko wtedy, gdy wielozadaniowość audio interkomu Bluetooth® jest wyłączona.

9.2.9 Komunikaty głosowe (ustawienie domyślne: Włączone)

Komunikaty głosowe można wyłączyć za pomocą ustawień konfiguracyjnych oprogramowania. Jednak następujące komunikaty zawsze pozostaną aktywne:

Menu ustawień konfiguracji interkomu, Wskaźnik poziomu baterii, Szybkie wybieranie, Funkcje radia FM.

10. Rozwiązywanie problemów

Odwiedź www.interphone.com, aby znaleźć samouczki wideo i odpowiedzi na często zadawane pytania.

10.1 Reset błędu

Jeśli interkom nie działa prawidłowo, możesz łatwo zresetować jednostkę, odłączając baterię na kilka sekund.

Uwaga: Reset błędu nie przywraca ustawień fabrycznych.


Jeśli interkom nie działa prawidłowo, możesz łatwo zresetować jednostkę, odłączając baterię na kilka sekund.

Procedura resetowania:

1. Znajdź przycisk resetowania na dole po lewej stronie przycisku INTERKOM.
2. Delikatnie włóż spinacz do otworu i naciśnij lekko. Zestaw słuchawkowy wyłączy się.

10.2 Reset fabryczny

Aby wyczyścić wszystkie ustawienia i przywrócić interkom do ustawień fabrycznych, wykonaj reset fabryczny.

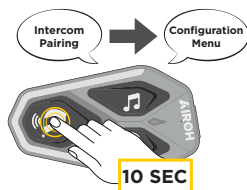


Przy włączonym AWC 2 naciśnij przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wejść w tryb konfiguracji.

Nie zwalniaj przycisku, zanim dioda LED nie zmieni koloru na niebieski. Usłyszysz komunikat głosowy potwierdzający.

Naciśnij przycisk TELEFON dwa razy, aż usłyszysz „Factory Reset”, a następnie naciśnij przycisk ŚRODKOWY raz, aby potwierdzić.

Komunikat głosowy potwierdzi: „Headset reset, goodbye”

FOLLOW THE SOUND

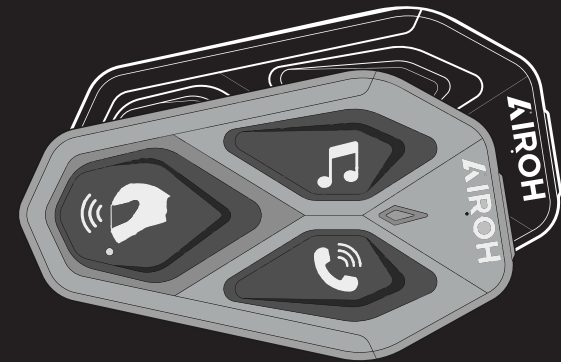

AWC 2

AWC 2

FOLLOW THE SOUND

A[®]IROH