

AIROH



AWC 4

BREAK THE SILENCE

POWERED BY
INTERPHONE
stay in touch

Instrukcja Obsługi

Spis treści

1. WSTĘP

- 1.1 Szczegóły produktu
- 1.2 Zawartość opakowania

2. INSTALACJA NA KASKU

- 2.1 Instalacja jednostki głównej

3.3. GŁÓWNE STEROWANIE

4. PAROWANIE Z INNYMI URZĄDZENIAMI BLUETOOTH®

- 4.1 Parowanie z głównym telefonem / systemem TFT
- 4.2 Parowanie z drugim telefonem
- 4.3 Parowanie z GPS
- 4.4 Zaawansowane selektywne parowanie:
Hands-Free lub A2DP Stereo
 - 4.4.1 Selektywne parowanie telefonu – Profil Hands-Free
 - 4.4.2 Parowanie multimedialnych – Profil A2DP

5. KORZYSTANIE Z TELEFONU

- 5.1 Nawiązywanie i odbieranie połączeń
- 5.2 Asystent Google i Siri
- 5.3 Szybkie wybieranie
 - 5.3.1 Korzystanie z presetowanych numerów
szybkiego wybierania

6. MUZYKA

- 6.1 Odtwarzanie/Pauza muzyki z urządzeniami Bluetooth®
- 6.2 Udostępnianie muzyki

7. INTERCOM Bluetooth®

- 7.1 Parowanie interkomu
- 7.2 Dwukierunkowa komunikacja interkomowa
- 7.3 Konferencja interkomowa dla wielu użytkowników
 - 7.3.1 Rozpoczynanie trójstronnej konferencji interkomowej
 - 7.3.2 Rozpoczynanie czterostronnej konferencji interkomowej
 - 7.3.3 Kończenie konferencji interkomowej dla wielu
użytkowników
- 7.4 Konferencja telefoniczna z użytkownikiem interkomu (z
włączonymi „Funkcjami zaawansowanymi” za pośrednictwem
aplikacji lub menedżera urządzeń)
- 7.5 Grupowy interkom
- 7.6 Parowanie z poprzednimi seriami
- 7.7 Anycom

8. RADIO FM

3.

- 3.
- 3.

4.

- 4.

5.

5.

- 5.
- 6.
- 6.
- 6.
- 6.
- 6.

7.

- 7.
- 7.
- 7.
- 7.

8.

- 8.
- 8.

8.

- 8.
- 9.
- 10.
- 10.
- 10.
- 10.
- 11.

11.

- 12.
- 12.

12.

- 8.1 Funkcje radia FM 12.
- 8.2 Zapisywanie stacji 13.
- 8.3 Wybór obszaru geograficznego 13.
- 8.4 Tymczasowa pamięć stacji (z włączonymi „Funkcjami
zaawansowanymi” za pośrednictwem aplikacji lub menedżera
urządzeń) 13.

9. PRIORYTET FUNKCJI I AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA 13.

- 9.1 Priorytet funkcji 13.
- 9.2 Aktualizacje oprogramowania 13.

10. KONFIGURACJA I USTAWIENIA 14.


- 10.1 Konfiguracja interkomu 14.
 - 10.1.1 Wyczyść wszystkie parowania 14.
 - 10.2 Ustawienia interkomu 14.
 - 10.2.1 Szybkie wybieranie 14.
 - 10.2.2 Język jednostki 14.
 - 10.2.3 Korektor audio (ustawienie domyślne: Wyłączone) 14.
 - 10.2.4 VOX telefonu (ustawienie domyślne: Włączone) 14.
 - 10.2.5 VOX interkomu (ustawienie domyślne: Wyłączone) 14.
 - 10.2.6 Czułość VOX (ustawienie domyślne: 3) 15.
 - 10.2.7 Wielozadaniowość audio interkomu Bluetooth®
(ustawienie domyślne: Wyłączone) 15.
 - 10.2.8 Czułość nakładki audio interkomu
(ustawienie domyślne: 3) 15.
 - 10.2.9 Zarządzanie głośnością nakładki (ustawienie domyślne:
Wyłączone) 15.
 - 10.2.10 Interkom HD (ustawienie domyślne: Włączone) 15.
 - 10.2.11 HD Voice (ustawienie domyślne: Włączone) 16.
 - 10.2.12 Inteligentna kontrola głośności (ustawienie domyślne:
Wyłączone) 16.
 - 10.2.13 Słuchalność boczna (ustawienie domyślne: Wyłączone) 16.
 - 10.2.14 Komunikaty głosowe (ustawienie domyślne: Włączone) 16.
 - 10.2.15 Ustawienie RDS AF (ustawienie domyślne: Wyłączone) 16.
 - 10.2.16 Informacje o stacji FM (ustawienie domyślne: Włączone) 16.
 - 10.2.17 Zaawansowana kontrola szumów™ (ustawienie domyślne:
Włączone) 16.

11. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 16.

- 11.1 Reset błędu
- 11.2 Reset fabryczny


1. Wstęp

1.1 Szczegóły produktu

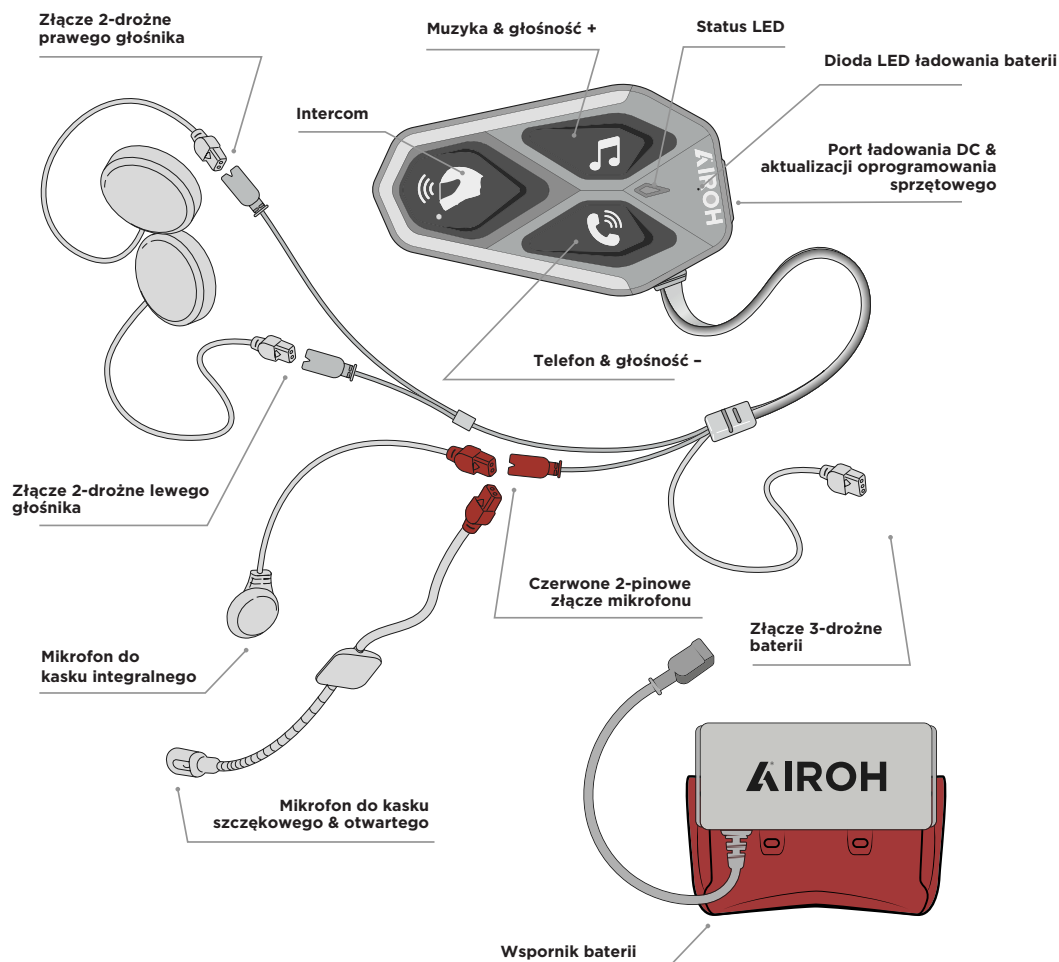

SPRAWDŹ AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ
www.interphone.com

1.2 Zawartość opakowania

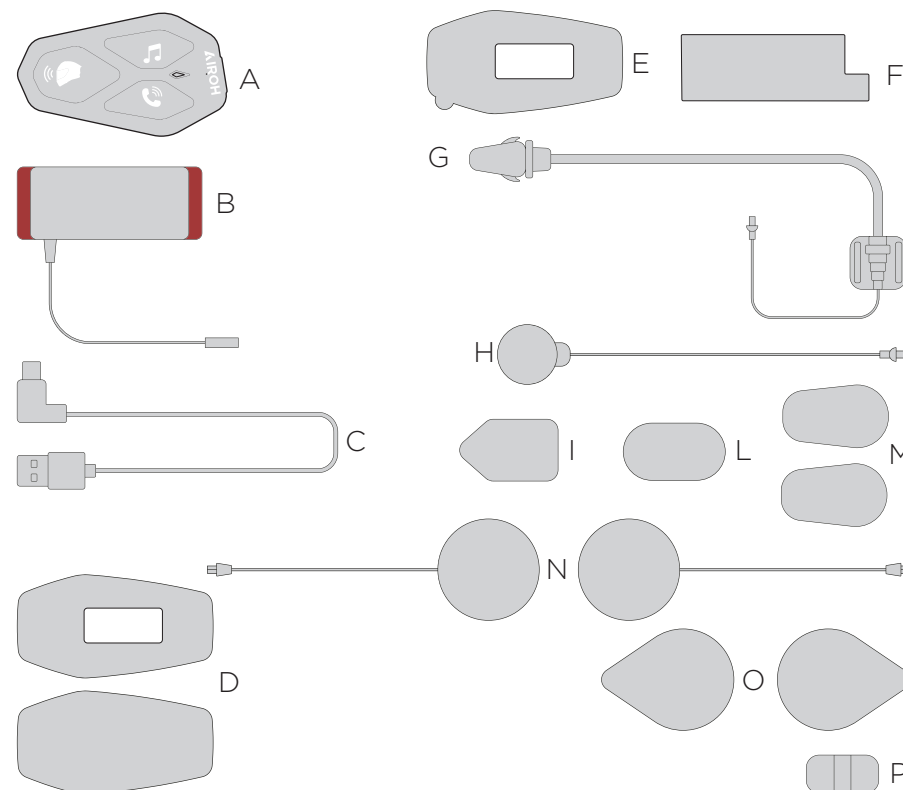


- A) Jednostka główna
- B) Bateria z wspornikiem baterii
- C) Kabel USB Type-C do danych/ładowania
- D) Rzep do jednostki głównej
- E) Dwustronna taśma klejąca do jednostki głównej
- F) Dwustronna taśma klejąca do wspornika baterii
- G) Mikrofon do kasku szczękowego & otwartego
- H) Mikrofon do kasku integralnego
- I) Rzep do mikrofonu kasku szczękowego & otwartego
- L) Rzep do mikrofonu kasku integralnego
- M) Pokrywa piankowa mikrofonu
- N) Głośniki
- O) Rzep do głośników
- P) Wspornik mikrofonu na wysięgniku



2. Instalacja na kasku

2.1 Instalacja jednostki głównej





Użycie/zastosowanie jednostki głównej z rzepem

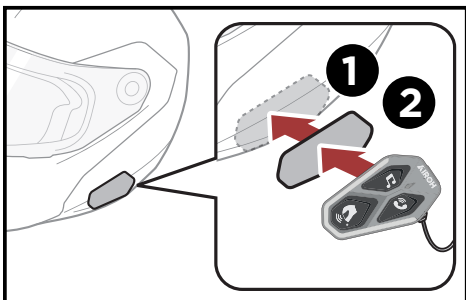


Użycie/zastosowanie jednostki głównej z dwustronną taśmą klejącą

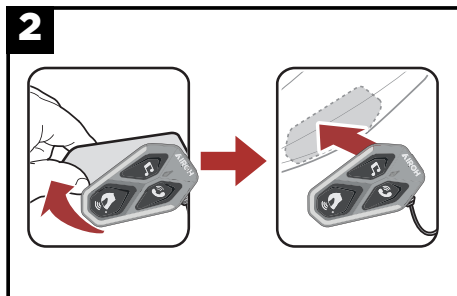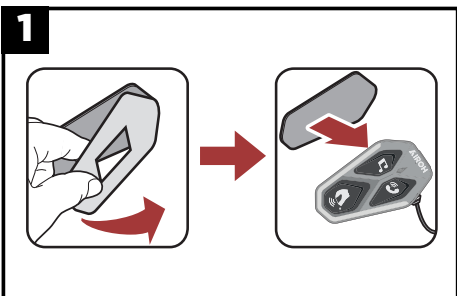

Instalacja głośników i mikrofonu.

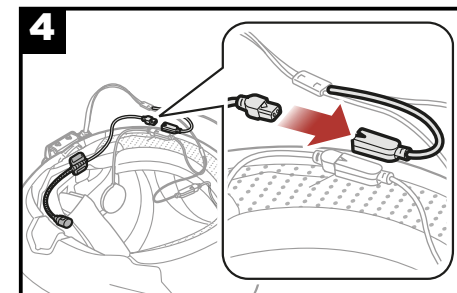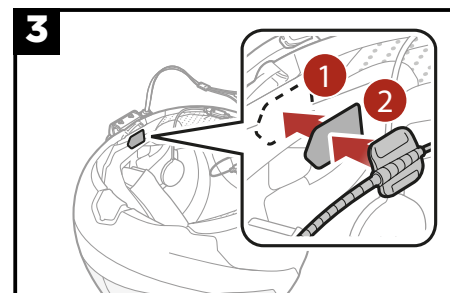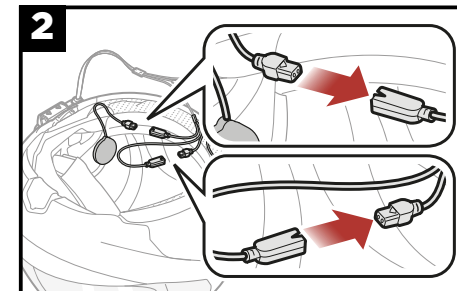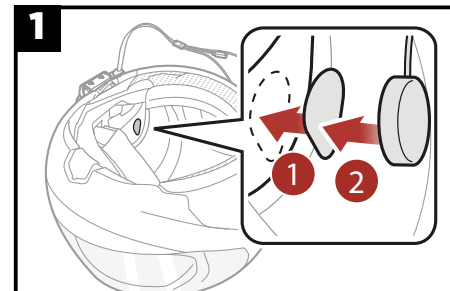

3. Główne sterowanie

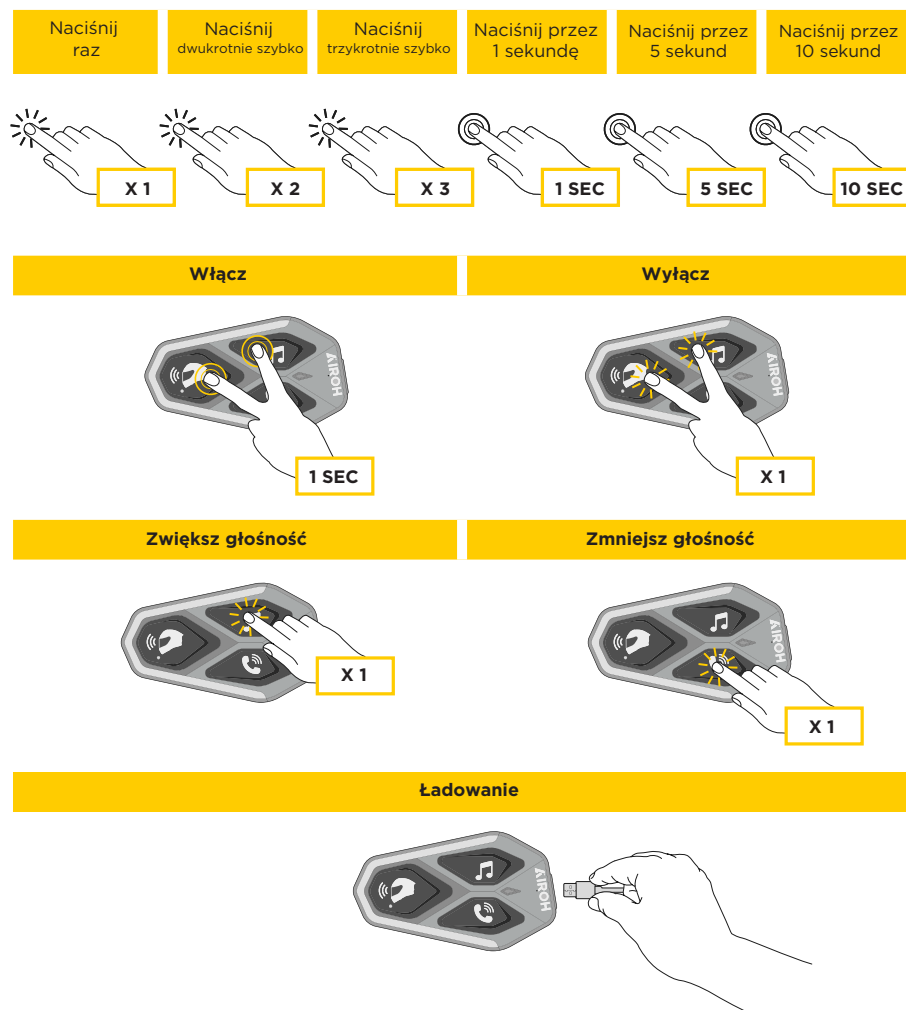

Uwagi:

- AWC 4 obsługuje szybkie ładowanie przez złącze USB-C. 30-minutowe ładowanie zapewnia do 6 godzin rozmów.
- Można używać dowolnej ładowarki USB certyfikowanej przez FCC, CE, IC lub inne lokalnie zatwierdzone instytucje.
- AWC 4 jest kompatybilny tylko z urządzeniami zasilanymi przez wejście USB 5V.

4. Parowanie z innymi urządzeniami Bluetooth®

AWC 4 może być sparowany z kilkoma urządzeniami Bluetooth®. Ten proces wystarczy przeprowadzić tylko raz.

Następnie interkom automatycznie rozpozna wcześniej sparowane urządzenia.


AWC 4 można sparować z maksymalnie trzema innymi jednostkami AWC 4.

AWC 4 można sparować z urządzeniami Bluetooth®, takimi jak smartfony, urządzenia GPS, odtwarzacze MP3 oraz systemy multimedialne od czołowych producentów motocykli.


4.1 Parowanie z głównym telefonem / systemem TFT

1. Aktywuj Bluetooth® w telefonie (szczegóły znajdziesz w instrukcji telefonu).
2. Przy włączonym AWC 4 wejdź w tryb konfiguracji, przytrzymując przycisk zasilania przez 10 sekund. Nie zwalniasz przycisku, aż dioda LED zmieni kolor na niebieski.
3. Naciśnij raz przycisk MUZYKA, aby aktywować tryb parowania z głównym telefonem.
4. Rozpocznij wyszukiwanie urządzeń Bluetooth® na telefonie.
5. Po kilku sekundach na liście pojawi się „AWC 4 vx.x”.
6. Wybierz to urządzenie.
7. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie kodu PIN, wpisz 0000 (cztery zera).
8. Komunikat głosowy potwierdzi pomyślne parowanie.
8. Jeśli urządzenie poprosi o pozwolenie na dostęp do listy kontaktów, potwierdź.

Parowanie z głównym telefonem (należy wykonać przy włączonej jednostce)

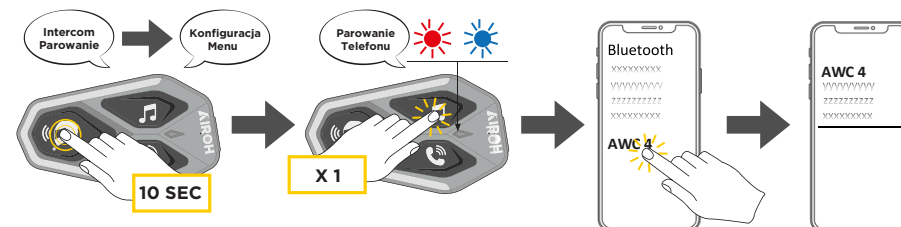

Systemy multimedialne TFT w motocyklach powinny być parowane jako główny telefon.

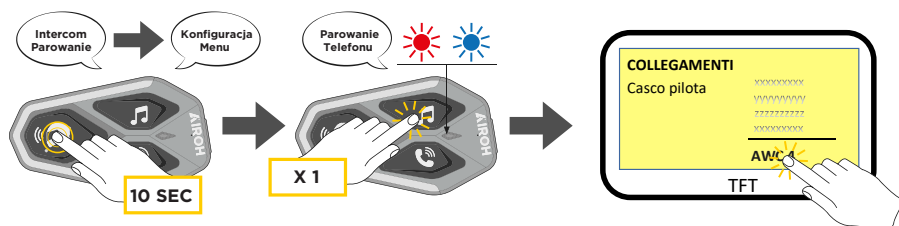

Uwaga: Istnieje alternatywna metoda parowania tylko z głównym telefonem. Przy wyłączonej jednostce naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski MUZYKA i ŚRODKOWY (zasilania), aż dioda LED zacznie migać na czerwono/niebiesko.

Główny telefon będzie miał priorytet nad telefonem dodatkowym w przypadku jednoczesnych połączeń przychodzących.

4.2 Parowanie z drugim telefonem


1. Aktywuj Bluetooth® w telefonie (szczegóły znajdziesz w instrukcji telefonu).
2. Przy włączonym AWC 4 wejdź w tryb konfiguracji, przytrzymując przycisk zasilania przez 10 sekund. Nie zwalniasz przycisku, aż dioda LED zmieni kolor na niebieski.
3. Naciśnij raz przycisk MUZYKA, aby aktywować tryb parowania z głównym telefonem.
4. Rozpocznij wyszukiwanie urządzeń Bluetooth® na telefonie.
5. Po kilku sekundach na liście pojawi się „AWC 4 vx.x”. Wybierz to urządzenie.
6. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie kodu PIN, wpisz 0000 (cztery zera).
7. Komunikat głosowy potwierdzi pomyślne parowanie.
8. Jeśli urządzenie poprosi o pozwolenie na dostęp do listy kontaktów, potwierdź.

4.3 Parowanie GPS

1. Aktywuj Bluetooth® w telefonie (szczegóły znajdziesz w instrukcji telefonu).
2. Przy włączonym AWC 4 wejdź w tryb konfiguracji, przytrzymując przycisk zasilania przez 10 sekund. Nie zwalniasz przycisku, aż dioda LED zmieni kolor na niebieski.

3. Naciśnij raz przycisk MUZYKA, aby aktywować tryb parowania z głównym telefonem.
4. Rozpocznij wyszukiwanie urządzeń Bluetooth® na telefonie. Po kilku sekundach na liście pojawi się „AWC 4 vx.x”. Wybierz to urządzenie.
5. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie kodu PIN, wpisz 0000 (cztery zera).
6. Komunikat głosowy potwierdzi pomyślne parowanie.
7. Jeśli urządzenie poprosi o pozwolenie na dostęp do listy kontaktów, potwierdź.

Parowanie GPS – TFT (musi być wykonane przy włączonej jednostce)

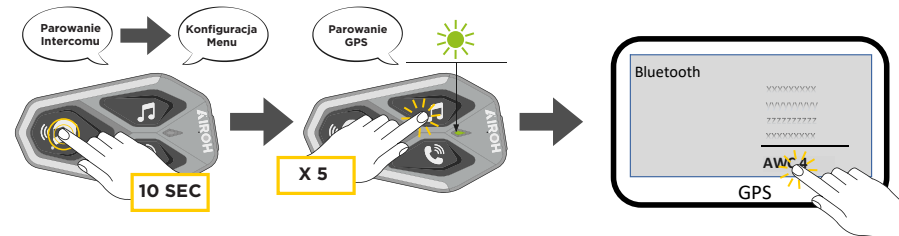

4.4 Zaawansowane selektywne parowanie: Hands-Free lub A2DP Stereo

Parowanie telefonu umożliwia interkomowi nawiązanie dwóch profili Bluetooth®: hands-free lub stereo A2DP. Zaawansowane selektywne parowanie pozwala na włączenie połączenia z dwoma urządzeniami.

4.4.1 Selektywne parowanie telefonu – Profil Hands-Free

Wykonaj selektywne parowanie telefonu z menu konfiguracji.

4.4.2 Parowanie multimedialnych – Profil A2DP

Wykonaj parowanie multimedialnych z menu konfiguracji.

5. Korzystanie z telefonu

5.1 Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Odbierz połączenie przychodzące




Zakończ połączenie




Odrzuć połączenie



Asystent głosowy

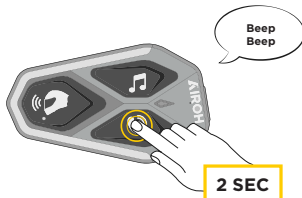

Szybkie wybieranie

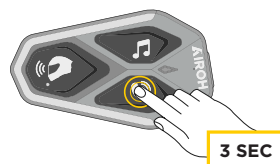


Uwaga: Gdy podłączone jest urządzenie GPS, komunikaty głosowe nawigacji nie są słyszalne podczas rozmów telefonicznych.

5.2 Asystent Google i Siri

AWC 4 obsługuje bezpośredni dostęp do asystentów Google i Apple poprzez polecenie głosowe lub przez naciśnięcie przycisku TELEFON przez dwie sekundy. Możesz aktywować Asystenta Google lub Siri, wypowiadając słowo wywołujące do mikrofonu interkomu, takie jak „Hej Siri” lub „Hej Google”.

Asystent głosu

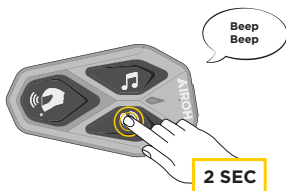

5.3 Szybkie wybieranie

Możesz zapisać do 3 numerów telefonów (tryb zaawansowany) do szybkiego wybierania. Ustaw numery za pomocą aplikacji UNITE lub menedżera urządzeń INTERPHONE.

5.3.1 Korzystanie z presetowanych numerów szybkiego wybierania

Aktywuj szybkie wybieranie (w trybie NORMALNYM)


Szybkie wybieranie



Włącz funkcje POŁĄCZEŃ (z aktywowanym trybem „Funkcje zaawansowane” za pośrednictwem aplikacji lub menedżera urządzeń)

1. Wejdź do menu szybkiego wybierania.


Szybkie wybieranie

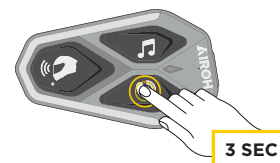

2. Poruszaj się po menu

Użyj przycisków MUZYKA i TELEFON, aby przewijać opcje menu, jak pokazano poniżej. Naciśnij przycisk ŚRODKOWY, aby wybrać żadaną funkcję.

Wybierz funkcję

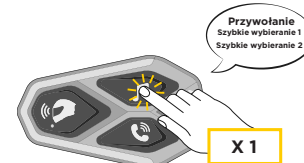

Przywołanie ostatniego numeru
Szybkie wybieranie 1
Szybkie wybieranie 1
Szybkie wybieranie 1
Usunięto (wyjście z menu)


Aktywuj wybraną funkcję



6. Muzyka

6.1 Odtwarzanie/Pauza muzyki z urządzeniami Bluetooth®

Interkom AWC 4 może odtwarzać muzykę z urządzeń Bluetooth® (smartfony, odtwarzacze MP3, systemy TFT itp.), które obsługują profil A2DP. Aby odtwarzać muzykę, urządzenia muszą być sparowane z AWC 4.

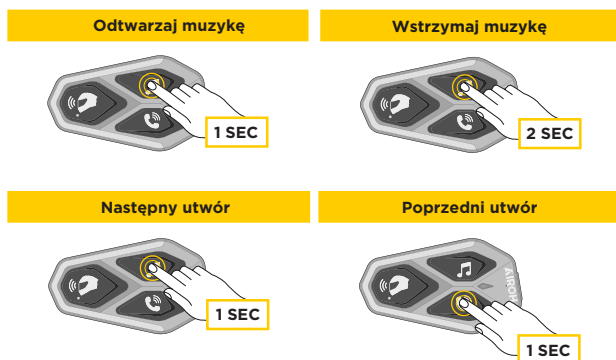

6.2 Udostępnianie muzyki

Możesz udostępniać muzykę otrzymaną z telefonu innemu urządzeniu AWC 4 podczas dwukierunkowej rozmowy interkomowej.


Uwaga: Udostępnianie muzyki nie może być aktywowane podczas rozmowy interkomowej.




7. Intercom Bluetooth®

7.1 Parowanie interkomum Pairing

AWC 4 można sparować z maksymalnie trzema innymi jednostkami AWC 4 (lub Sena), jak opisano poniżej.

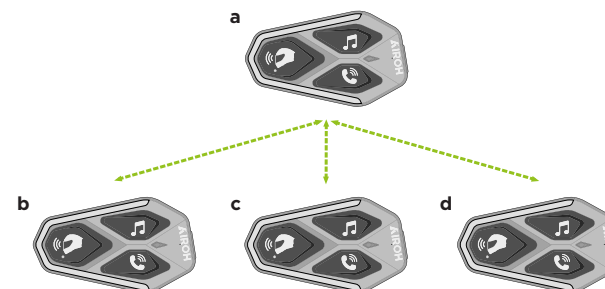


Parowanie jest wymagane tylko raz. Następnie jednostki będą automatycznie się rozpoznawać.

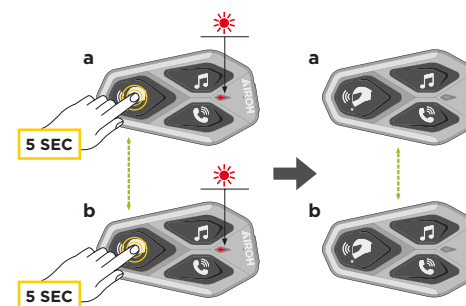


1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ŚRODKOWY (interkom) na jednostkach A i B przez 5 sekund, aż usłyszysz komunikat głosowy „Parowanie interkomu”. Migająca czerwona dioda wskazuje, że urządzenie jest teraz widoczne. Po kilku sekundach jednostki zostaną sparowane i rozpoczną komunikację interkomową. Dioda LED będzie migać podwójnie na NIEBIESKO.

2. Powtórz poprzedni krok, naciskając przycisk ŚRODKOWY na jednostkach A i C przez 5 sekund, aż usłyszysz komunikat głosowy „Parowanie interkomu”.

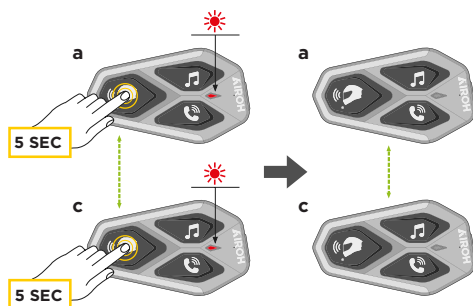


3. Powtórz ponownie dla jednostek A i D w ten sam sposób.

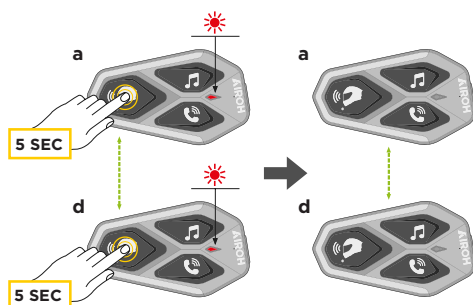

7.2 Dwukierunkowa komunikacja interkomowa

Po sparowaniu rozpocznij komunikację interkomową Bluetooth®, naciskając przycisk INTERKOM (środkowy) zgodnie z poniższym schematem:

1. Naciśnij raz, aby połączyć się z jednostką D

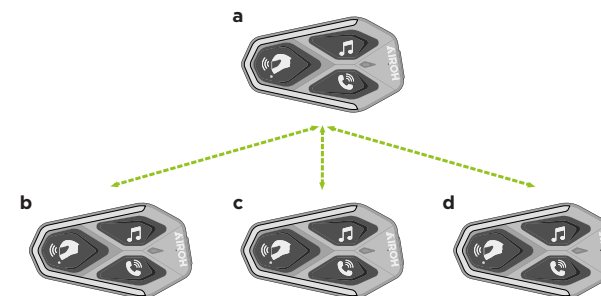

Rozpocznij/Zakończ interkom z jednostką D



2. Naciśnij dwukrotnie, aby połączyć się z jednostką C
Rozpocznij/Zakończ interkom z jednostką C



3. Naciśnij trzykrotnie, aby połączyć się z jednostką B
Rozpocznij/Zakończ interkom z jednostką B




7.3 Konferencja interkomowa dla wielu użytkowników


Możesz prowadzić konferencję interkomową z maksymalnie trzema innymi jednostkami jednocześnie. Podczas rozmowy interkomowej w trybie 3- lub 4-stronnym połączenie z telefonem komórkowym jest tymczasowo przerywane i automatycznie wznowiane po zakończeniu rozmowy.

7.3.1 Rozpoczynanie trójstronnej konferencji interkomowej


Użytkownik (A) może rozpocząć konferencję 3-stronną z dwoma innymi użytkownikami (B i C), nawiązując dwa jednocześnie połączenia interkomowe.

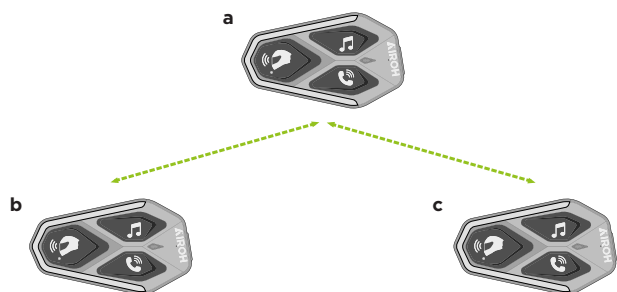

1. Sparuj interkom (A) z obiema jednostkami (B) i (C).
2. Rozpocznij rozmowę interkomową z jedną z nich, np. (A) zaczyna z (B) lub (B) zaczyna z (A).

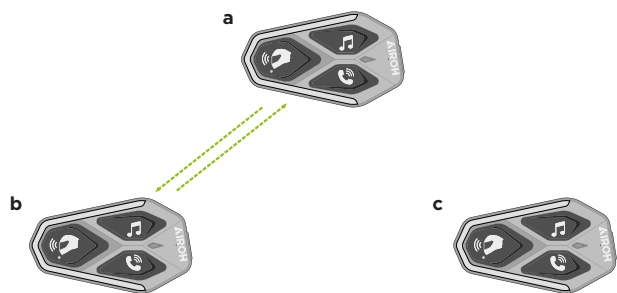

3. Następnie (A) dzwoni do (C) lub (C) dołącza, dzwoniąc do (A).

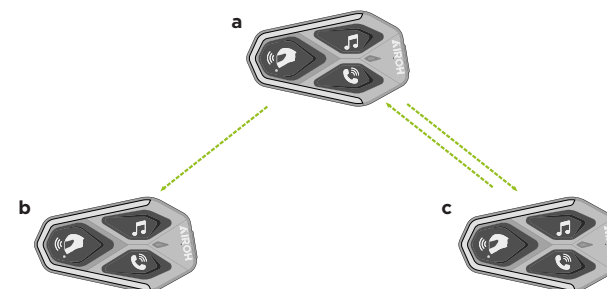


4. W tym momencie (A), (B) i (C) uczestniczą w trójstronnej konferencji interkomowej.

7.3.2 Rozpoczynanie czterostronnej konferencji interkomowej

Sparuj jednostki A, B i C zgodnie z opisem w sekcji 8.3.1.

Sparuj D z B lub C.

Nowy uczestnik (D) może dołączyć do istniejącej konferencji trójstronnej, inicjując połączenie interkomowe z (B) lub (C).

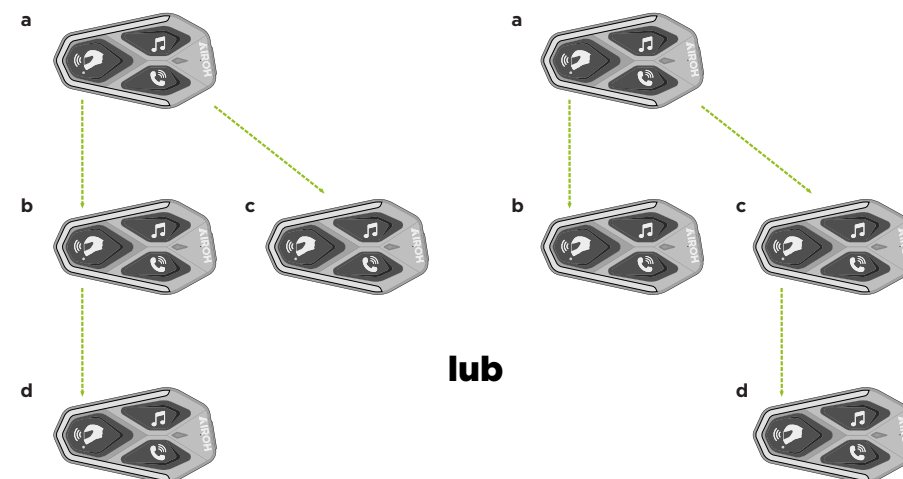


7.3.3 Kończenie konferencji interkomowej dla wielu użytkowników

Aby zakończyć wszystkie połączenia interkomowe, naciśnij i przytrzymaj przycisk ŚRODKOWY przez 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał potwierdzenia.


7.4 Konferencja telefoniczna z użytkownikiem interkomu (z włączonymi „Funkcjami zaawansowanymi” za pośrednictwem aplikacji lub menedżera urządzeń)

Możesz utworzyć konferencję telefoniczną, dodając użytkownika interkomu do rozmowy telefonicznej. Podczas rozmowy telefonicznej naciśnij przycisk ŚRODKOWY raz, dwa razy lub trzy razy, aby zaprosić wcześniej sparowaną jednostkę interkomową.


Naciśnij raz,
aby dodać jednostkę D

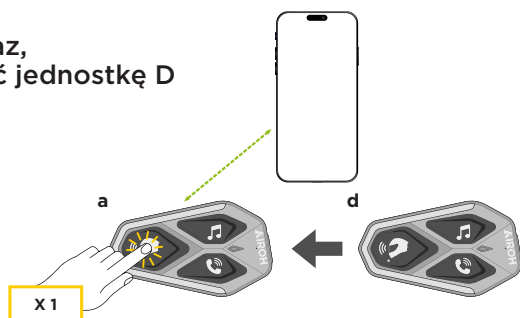

Naciśnij dwa razy, aby dodać jednostkę C.

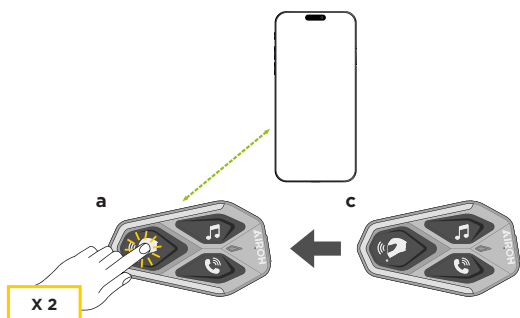

Naciśnij trzy razy, aby dodać jednostkę B.

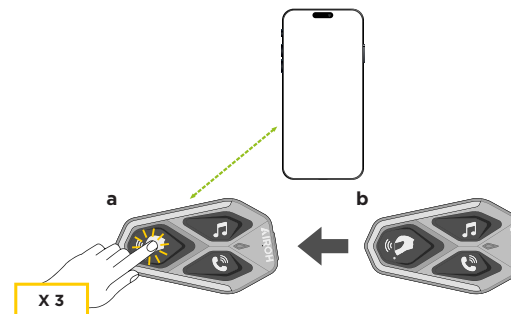


Powtórz czynność, aby odłączyć jednostkę interkomową od konferencji telefonicznej. Aby zakończyć rozmowę telefoniczną, naciśnij i przytrzymaj przycisk ŚRODKOWY przez 2 sekundy.


Uwaga: Jeśli podczas rozmowy telefonicznej nadejdzie połączenie interkomowe, usłyszysz podwójny wysoki sygnał dźwiękowy.

7.5 Grupowy interkom

Grupowy interkom umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie konferencji interkomowej dla 3 lub 4 użytkowników, z jedną jednostką główną i maksymalnie trzema jednostkami podrzędnymi.

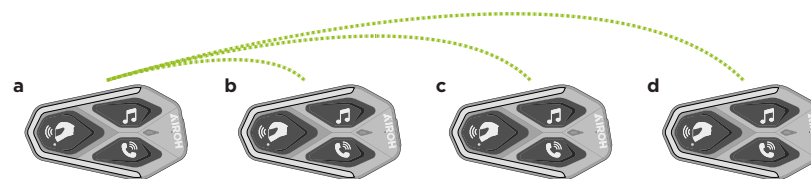


1. Sparuj z maksymalnie trzema interkomami AWC 4, z którymi chcesz rozpocząć sesję grupowego interkomu.
2. Naciśnij jednocześnie przyciski MUZYKA i TELEFON, aby rozpocząć grupowy interkom. Dioda LED miga na zielono, a komunikat głosowy „Grupowy interkom” jest słyszalny.

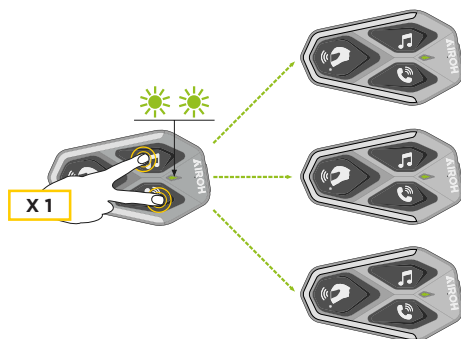

- Po połączeniu wszystkie interkomy ogłaszają „Grupowy interkom połączony”.
- Aby zakończyć sesję, naciśnij i przytrzymaj przycisk ŚRODKOWY przez 5 sekund. Usłyszysz komunikat głosowy „Grupowy interkom zakończony”.


7.6 Parowanie z poprzednimi seriami

Aby sparować z jednostkami Interphone z wcześniejszych serii: Przy włączonej jednostce naciśnij i przytrzymaj przyciski INTERKOM i TELEFON przez 5 sekund. Następnie aktywuj parowanie na drugiej jednostce (zazwyczaj przez naciśnięcie przycisku zasilania, gdy jest wyłączona), aż dioda LED zacznie migać na czerwono/niebiesko.

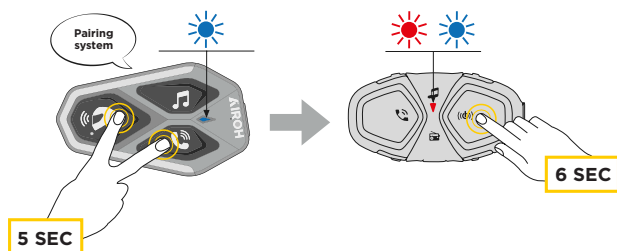

7.7 Anycom

Anycom umożliwia rozmowy interkomowe z urządzeniami innych marek. Możesz sparować swoją jednostkę z jednym urządzeniem niebędącym Interphone naraz. Zasięg interkomu zależy od wydajności sparowanego interkomu Bluetooth®.

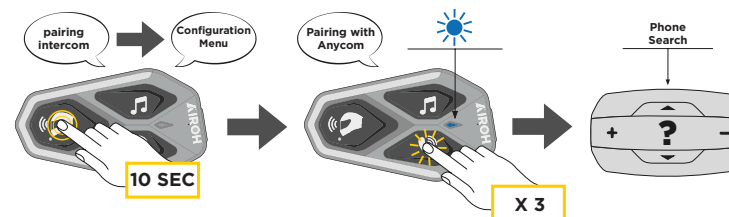

- Przy włączonym AWC 4 wejdź do menu konfiguracji, przytrzymując przycisk zasilania przez 10 sekund (nie zwalniasz, zanim dioda LED nie zmieni koloru na niebieski).
- Naciśnij przycisk TELEFON trzy razy, aby włączyć tryb parowania ANYCOM.
- Ustaw interkom niebędący Interphone w tryb parowania z telefonem.

8. Radio FM

8.1 Funkcje radia FM

Naciśnij przycisk MUZYKA przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć radio FM.



- Aby wyszukać stacje radiowe, naciśnij przycisk MUZYKA lub TELEFON przez 1 sekundę.



8.2 Zapisywanie stacji


Aby aktywować tryb zapisywania stacji, naciśnij przycisk ŚRODKOWY przez 3 sekundy.



Użyj przycisków MUZYKA lub TELEFON, aby przewijać miejsca w pamięci, aż dotrzesz do wybranego.



Naciśnij przycisk MUZYKA przez 1 sekundę, aby zapisać stację w wybranym miejscu pamięci.

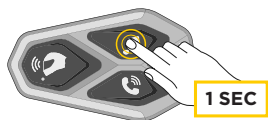

Jeśli w danym miejscu jest już zapisana stacja, zostanie nadpisana.

AWC 4 może zapisać do 10 stacji. Możesz przeglądać zapisane stacje, naciskając przycisk ŚRODKOWY przez 1 sekundę, aby przejść do kolejnego miejsca w pamięci.

1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8 -> 9 -> 10 -> 1 -> 2 -> 3 -> ...



8.3 Wybór obszaru geograficznego

Możesz wybrać odpowiedni zakres częstotliwości FM dla swojego regionu za pomocą narzędzia Device Manager na PC i MAC (dostępnego na www.interphone.com) lub poprzez aplikację INTERPHONE UNITE. Wybierając swój obszar geograficzny, możesz zoptymalizować funkcję wyszukiwania stacji, aby uniknąć skanowania niepotrzebnych zakresów częstotliwości.

Obszar	Zakres	częstotliwości
Worldwide	76.0 ~ 108.0 MHz	3 100 kHz
North America, South America, Australia	87.5 ~ 107.9 MHz	3 200 kHz
Asia and Europe	87.5 ~ 108.0 MHz	3 100 kHz
Japan	76.0 ~ 95.0 MHz	3 100 kHz

8.4 Tymczasowa pamięć stacji (z włączonymi „Funkcjami zaawansowanymi” za pośrednictwem aplikacji lub menedżera urządzeń)

Funkcja TYMCZASOWEJ PAMIĘCI automatycznie wyszukuje i zapisuje 10 najbliższych stacji radiowych bez modyfikowania istniejących presetowanych stacji. Aby aktywować tę funkcję, szybko naciśnij przycisk MUZYKA 3 razy. Tymczasowe stacje presetowane są usuwane po ponownym uruchomieniu interkomu.

9. Priorytet funkcji i aktualizacje oprogramowania

9.1 Priorytet funkcji

Interkom priorytetowo traktuje podłączone urządzenia w następującej kolejności:

1. (Najwyższy) Telefon
2. Tryb poleceń głosowych
3. Interkom Bluetooth®
4. Udostępnianie muzyki przez Bluetooth® Stereo
5. Radio FM
6. (Najniższy) Muzyka stereo Bluetooth®

Funkcja o niższym priorytecie zostanie przerwana przez funkcję o wyższym priorytecie. Na przykład muzyka stereo zostanie przerwana przez rozmowę interkomową; rozmowa interkomowa zostanie przerwana przez przychodzące połączenie telefoniczne.

9.2 Aktualizacje oprogramowania

Interkom obsługuje aktualizacje oprogramowania sprzętowego. Oprogramowanie można zaktualizować za pomocą narzędzia Device Manager (dostępnego na PC i MAC na www.interphone.com). Aby zaktualizować oprogramowanie, podłącz kabel danych/zasilania USB-C do komputera, uruchom Device Manager i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku. Aplikacja INTERPHONE UNITE może sprawdzić wersję zainstalowanego oprogramowania i powiadomić o aktualizacjach, ale nie może przeprowadzić aktualizacji oprogramowania.

10. Konfiguracja i ustawienia

10.1 Konfiguracja interkomu

Przy włączonym AWC 4 naciśnij przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wejść do menu konfiguracji. Nie zwalniasz przycisku, dopóki dioda LED nie zmieni koloru na niebieski i nie usłyszysz komunikatu potwierdzającego.



Aby poruszać się po opcjach menu, naciśnij przycisk MUZYKA lub TELEFON raz.

1. Parowanie telefonu
2. Parowanie drugiego telefonu
3. Selekttywne parowanie telefonu (sparuj urządzenie tylko z profilem HFP)
4. Parowanie multimediów (sparuj urządzenie tylko z profilem A2DP)
Parowanie GPS

Aby potwierdzić jedną z poniższych opcji, naciśnij przycisk ŚRODKOWY raz:

6. Wyczyść wszystkie parowania
7. Parowanie Anycom
8. Reset fabryczny
9. Wyjdź

10.1.1 Wyczyść wszystkie parowania

Usuń wszystkie informacje o parowaniu Bluetooth® przechowywane w systemie Bluetooth®.

10.2 Ustawienia interkomu

Ustawienia interkomu można modyfikować za pomocą narzędzia Device Manager (dla PC i MAC na www.interphone.com) lub aplikacji Interphone UNITE.

Uwaga: ustawienia „Funkcje zaawansowane” aktywują następujące funkcjonalności:

- Szybkie wybieranie telefonu
Zarządzanie konferencją telefoniczną z interkomem
Inteligentne skanowanie stacji FM

10.2.1 Szybkie wybieranie

Przypisz numery do szybkiego wybierania, aby uzyskać szybki dostęp do połączeń.

10.2.2 Język jednostki

Możesz wybrać język urządzenia. Wybrany język jest zachowywany nawet po ponownym uruchomieniu interkomu.

10.2.3 Korektor audio (ustawienie domyślne: Wyłączone)

Użyj korektora audio, aby zwiększyć/zmniejszyć poziomy decybeli w różnych zakresach częstotliwości audio:

1. Zrównoważony: Dostosowuje wszystkie częstotliwości do tego samego poziomu głośności (0 dB)
2. Wzmacnianie basów: Wzmacnia niskie częstotliwości (20 Hz – 250 Hz)
3. Wzmacnianie średnich tonów: Wzmacnia średnie częstotliwości (250 Hz – 4 kHz)
4. Wzmacnianie wysokich tonów: Wzmacnia wysokie częstotliwości (4 kHz – 20 kHz)

10.2.4 VOX telefonu (ustawienie domyślne: Włączone)

Po włączeniu tej funkcji można odbierać połączenia przychodzące za pomocą głosu. Gdy rozlega się dzwonek, odbierz, wypowiadając słowo, np. „Cześć”. Funkcja VOX telefonu jest tymczasowo wyłączona w trybie interkomu. Jeśli jest wyłączona, naciśnij przycisk ŚRODKOWY, aby odebrać połączenie.

10.2.5 VOX interkomu (ustawienie domyślne: Wyłączone)

Po włączeniu tej funkcji można rozpocząć rozmowę interkomową z ostatnią podłączoną jednostką, mówiąc. Jeśli rozmowa zostanie rozpoczęta głosowo i obaj użytkownicy milczą przez 20 sekund, interkom kończy się automatycznie.

Jeśli interkom zostanie uruchomiony ręcznie (przycisk ŚRODKOWY), należy go zakończyć ręcznie.

Jeśli interkom zostanie uruchomiony głosowo, a zakończony ręcznie, aktywacja głosowa zostanie tymczasowo wyłączona. W takim przypadku naciśnij przycisk ŚRODKOWY, aby ponownie uruchomić tryb interkomu. Zapobiega to wielokrotnemu przypadkowemu uruchamianiu interkomu przez szum wiatru. Po ponownym uruchomieniu aktywacja głosowa będzie ponownie dostępna.

10.2.6 Czułość VOX (ustawienie domyślne: 3)

Dostosuj czułość VOX w zależności od warunków jazdy. Poziom 5 = najbardziej czuły, Poziom 1 = mniej czuły.

10.2.7 Wielozadaniowość audio interkomu Bluetooth® (ustawienie domyślne: Wyłączone)

Wielozadaniowość audio (Interkom Bluetooth® Audio Multitasking) umożliwia prowadzenie rozmowy interkomowej przy jednoczesnym słuchaniu muzyki, radia FM lub instrukcji GPS. Podczas rozmowy interkomowej dźwięk w tle jest odtwarzany z obniżoną głośnością i powraca do normalnej głośności po zakończeniu rozmowy.

- Dla prawidłowego działania należy wyłączyć i włączyć interkom. Zaleca się pełny restart.
- Wielozadaniowość audio interkomu Bluetooth® jest włączona podczas dwukierunkowych rozmów interkomowych z innym interkomem obsługującym tę funkcję.
- Niektóre urządzenia GPS mogą nie obsługiwać tej funkcji.
- Zachowanie wielozadaniowości audio można skonfigurować za pomocą ustawień „Czułość nakładki audio interkomu” i „Zarządzanie głośnością nakładki”.

10.2.8 Czułość nakładki audio interkomu (ustawienie domyślne: 3)

Podczas rozmowy interkomowej muzyka, radio FM lub dźwięk GPS są odtwarzane w tle z niższą głośnością.

Możesz dostosować czułość interkomu, aby aktywować tryb dźwięku w tle.

Poziom 1 = najniższa czułość; Poziom 5 = najwyższa czułość.

Uwaga: Jeśli sygnał głosowy nie przekroczy wybranego poziomu czułości, dźwięk w tle nie zostanie obniżony.

10.2.9 Zarządzanie głośnością nakładki (ustawienie domyślne: Wyłączone)

Nakładające się dźwięki (muzyka, radio FM, GPS) są zwykle obniżane podczas rozmów interkomowych.

Jeśli ta funkcja jest włączona, głośność nakładających się dźwięków nie zostanie obniżona podczas rozmów interkomowych.

10.2.10 Interkom HD (ustawienie domyślne: Włączone)

Interkom HD poprawia jakość dźwięku podczas dwukierunkowych rozmów interkomowych, podnosząc ją ze standardowej do jakości HD. Ta funkcja jest tymczasowo wyłączana podczas sesji interkomowych 3- lub 4-stronnych. Jeśli Interkom HD jest wyłączony, dźwięk w dwukierunkowym interkomie powraca do standardowej jakości.

- Interkom HD ma stosunkowo mniejszy zasięg niż standardowy interkom.
- Interkom HD jest tymczasowo wyłączany, gdy aktywna jest wielozadaniowość audio interkomu Bluetooth®.

10.2.11 HD Voice (ustawienie domyślne: Włączone)

HD Voice umożliwia wysoką jakość dźwięku HD podczas rozmów telefonicznych, zapewniając wyraźną i klarowną komunikację głosową.

Jeśli funkcja HD Voice jest włączona, konferencje telefoniczne z uczestnikiem interkomu nie są dostępne

- Skontaktuj się z producentem urządzenia Bluetooth®, aby potwierdzić kompatybilność z HD Voice.
- HD Voice jest aktywny tylko wtedy, gdy wielozadaniowość audio interkomu Bluetooth® jest wyłączona.

10.2.12 Inteligentna kontrola głośności (ustawienie domyślne: Wyłączone)

Po włączeniu zestaw słuchawkowy automatycznie dostosowuje głośność w zależności od poziomu hałasu otoczenia. Możesz ustawić czułość na niski, średni lub wysoki.

10.2.13 Słuchalność boczna (ustawienie domyślne: Wyłączone)

Słuchalność boczna zapewnia akustyczne sprzężenie zwrotne własnego głosu, umożliwiając słyszenie siebie. Może być włączona, aby zweryfikować działanie mikrofonu lub naturalnie dostosować głośność mowy w zależności od warunków hałasu w kasku. Po włączeniu usłyszysz swój własny głos podczas rozmów interkomowych lub telefonicznych.

10.2.14 Komunikaty głosowe (ustawienie domyślne: Włączone)

Komunikaty głosowe można wyłączyć za pomocą ustawień konfiguracyjnych oprogramowania. Jednak następujące komunikaty zawsze pozostaną aktywne:

Menu ustawień konfiguracji interkomu

Wskaźnik poziomu baterii

Szybkie wybieranie

Funkcje radia FM

10.2.15 Ustawienie RDS AF (ustawienie domyślne: Wyłączone)

Ustawienie Alternatywnej Częstotliwości (AF) Systemu Danych Radiowych (RDS) umożliwia odbiornikowi przestrajanie się na drugą częstotliwość, gdy pierwsza staje się słaba. Po włączeniu AF możliwe jest korzystanie ze stacji radiowej nadającej na wielu częstotliwościach.

10.2.16 Informacje o stacji FM (ustawienie domyślne: Włączone)

Po włączeniu częstotliwości stacji FM są ogłaszane za pomocą komunikatów głosowych podczas wybierania zaprogramowanych stacji. Po wyłączeniu nie będą ogłaszane żadne informacje o częstotliwościach,

10.2.17 Zaawansowana kontrola szumów™ (ustawienie domyślne: Włączone)

Po włączeniu szum otoczenia jest redukowany podczas rozmów interkomowych.

Jeśli funkcja jest wyłączona, szum otoczenia będzie mieszany z głosem podczas rozmów interkomowych.

11. Rozwiązywanie problemów

Odwiedź www.interphone.com, aby znaleźć samouczki video i odpowiedzi na często zadawane pytania.


11.1 Reset błędu

Jeśli interkom nie działa prawidłowo, możesz łatwo zresetować jednostkę, odłączając baterię na kilka sekund.

Uwaga: Reset błędu nie przywraca ustawień fabrycznych.

11.2 Reset fabryczny


Aby wyczyścić wszystkie ustawienia i przywrócić interkom do ustawień fabrycznych, wykonaj reset fabryczny.

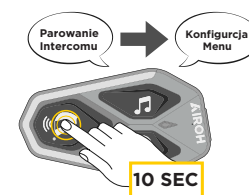

Przy włączonym AWC 4 naciśnij przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wejść w tryb konfiguracji. Nie zwalniaj przycisku, zanim dioda LED nie zmieni koloru na niebieski. Usłyszysz komunikat głosowy potwierdzający.

Naciśnij przycisk TELEFON dwa razy, aż usłyszysz „Factory Reset”, a następnie naciśnij przycisk ŚRODKOWY raz, aby potwierdzić. Komunikat głosowy potwierdzi: „Headset reset, goodbye”

BREAK THE SILENCE

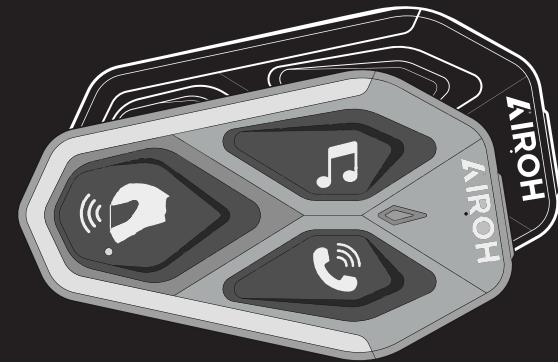

AWC 4

AWC 4

BREAK THE SILENCE

AIROH[®]